



Настройка АКМ 5.70

Содержание

- Настройка АКМ
- Настройка порта
- Настройка маршрутизатора
- АКМ 5.70
 - Plant archive
 - Настройка
 - Отображение контроллеров
 - Описание
 - Настройка
 - Кривые
 - Список записей и отображение
 - Список записей и отображение
 - Сканирование АКА
 - Графики
- Настройка порта

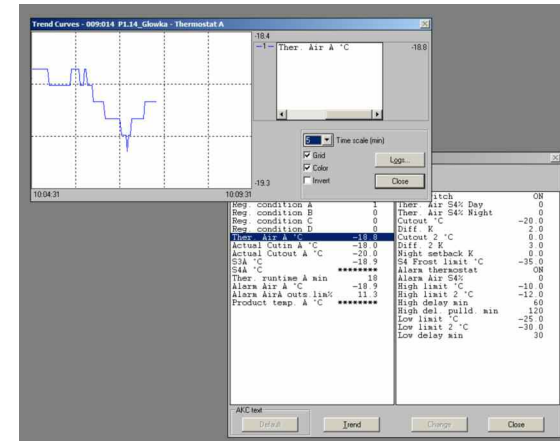


Настройка АКМ

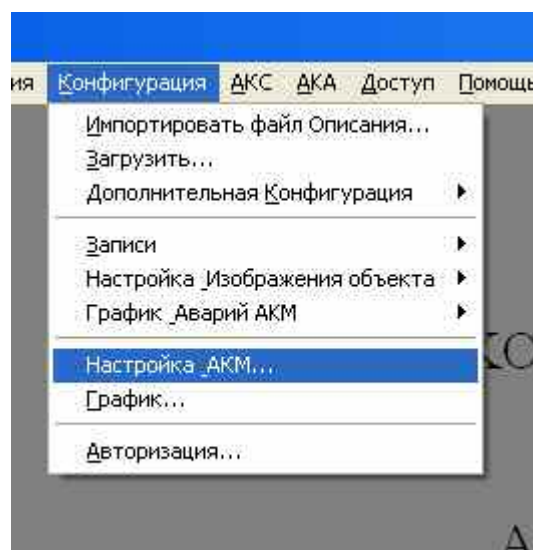

Настройте системный адрес АКМ.
254:124 = Сеть 254 адрес 124

Сетевой адрес должен соответствовать маршрутизатору в интерфейсном модуле.

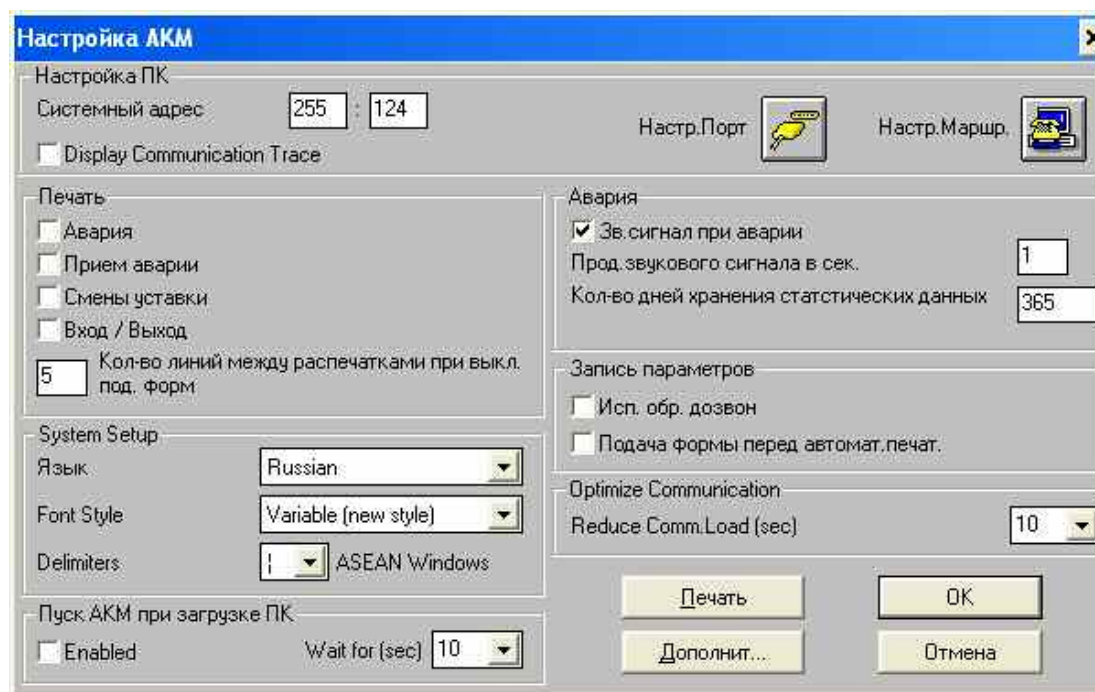




AKM 5.70 Plant Archive

Соединиться, F5

Закончить сеанс, F3


Это меню позволяет работать с загруженными сетями. Изначально (при обновлении версии) Plant archive синхронизируется со списком известных сетей и копирует их в папку AK1-Default.

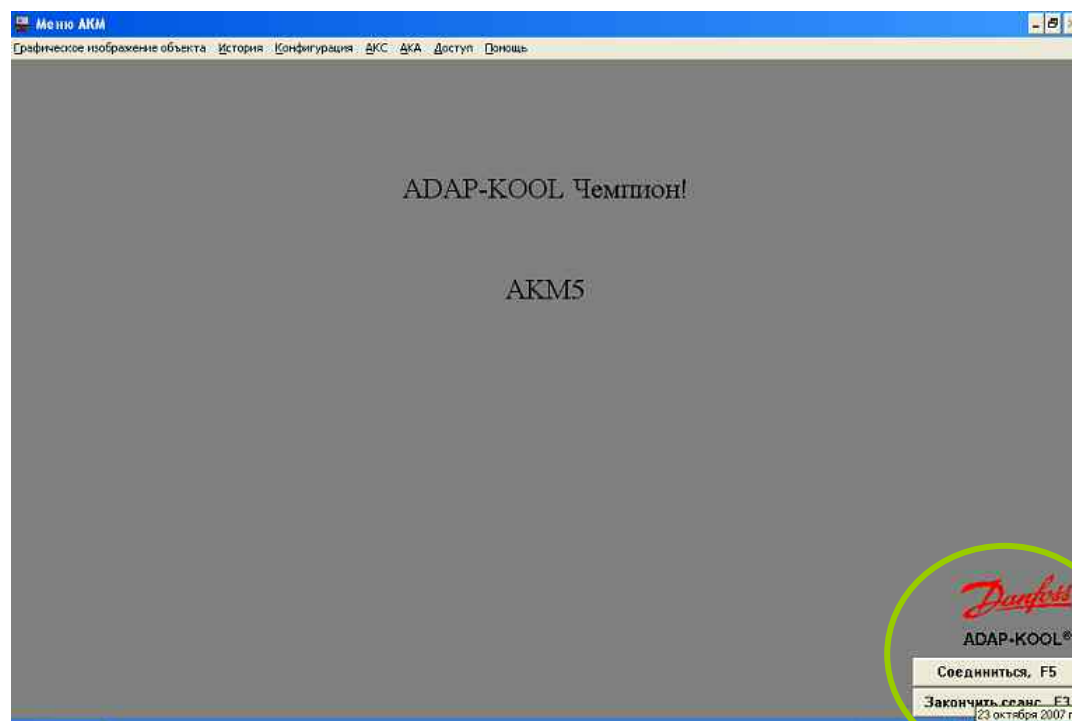

АКМ 5.70 Plant Archive иконки



АКМ 5.70 Настройка

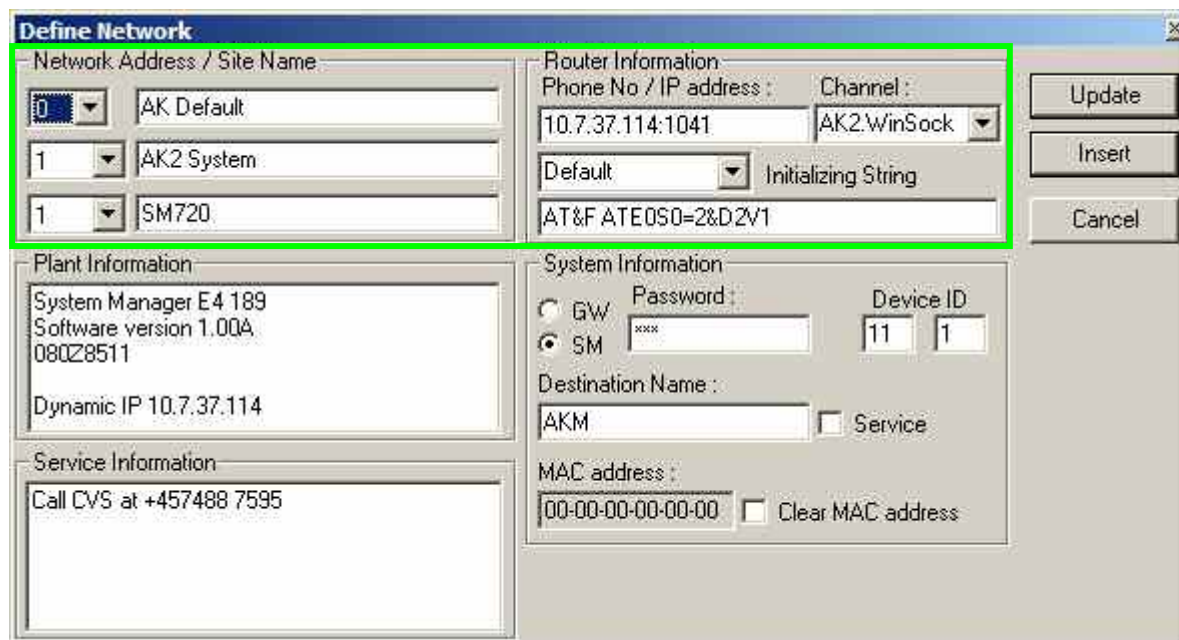

Осн.папки (макс 63)

Подпапки (макс 255)

Сети (макс 255)


Всего = 4.096.575 комбинаций

Network address/Site Name

Три уровня: Осн. папки (0-63) Подпапки (0-255) и
Номер сети и название (0-255)

**Для систем АК2 с блоками АК-SM в этом меню
производится настройка (Соответствует настройке
маршрутизатора в системах АК1)**

AKM 5.70 Настройка

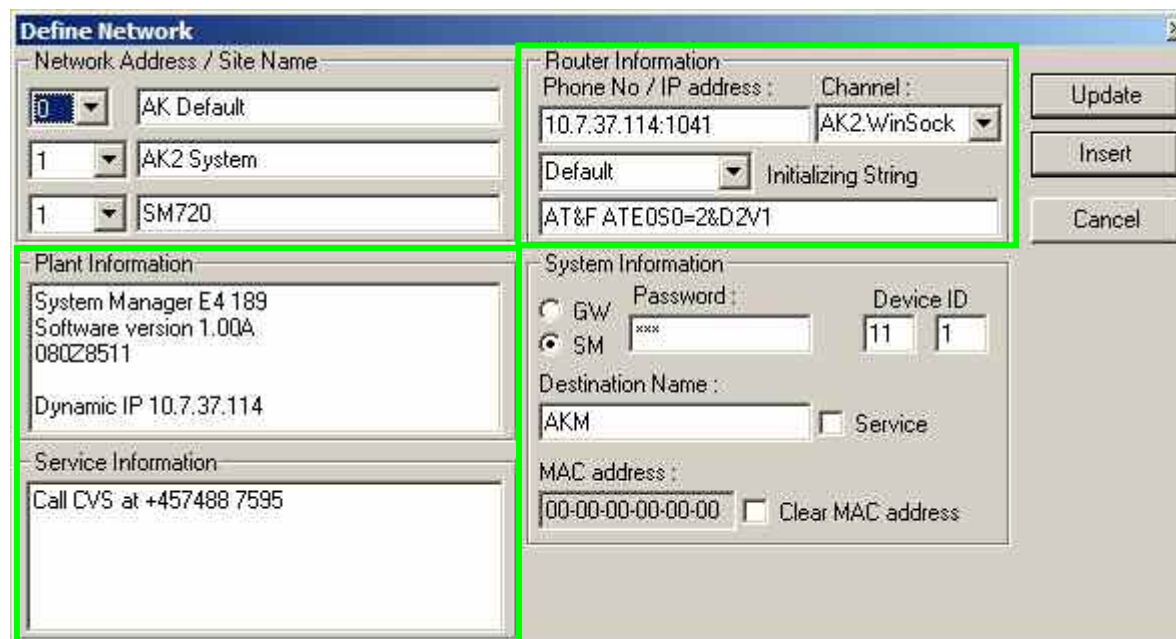


Plant information : Любая информация для отображения в окне Plant archive.

Service Information : Любая информация для отображения в окне Plant archive.

Router information : Информация аналогичная AKM Port setup (Конфигурация\ Настройка AKM)

АКМ 5.70 Настройка

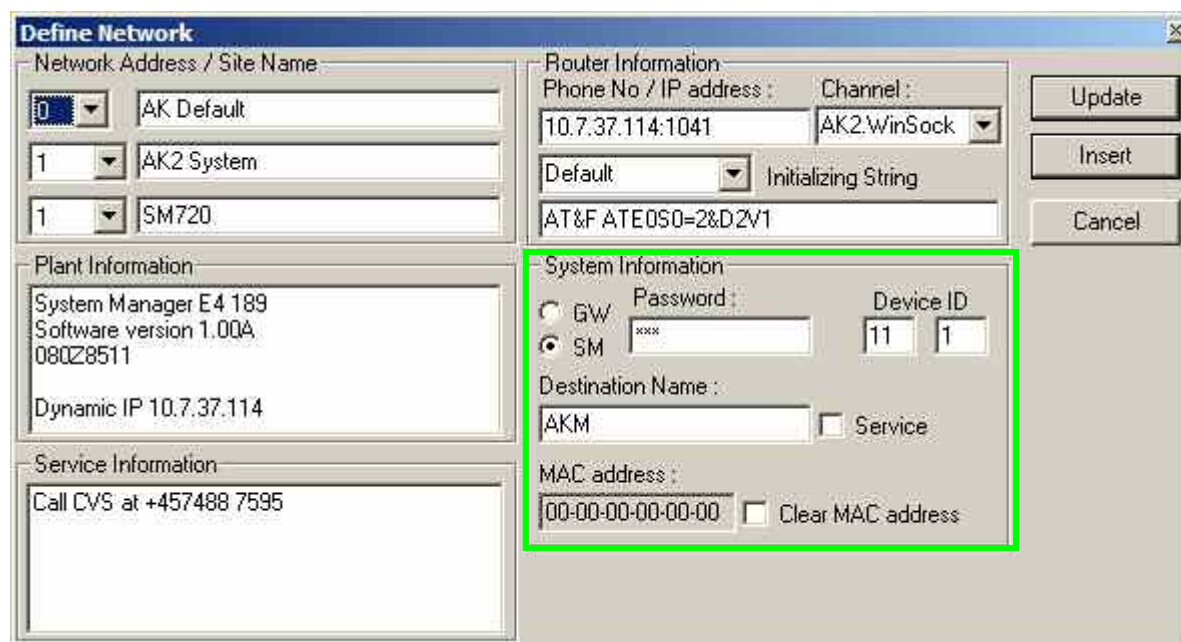

System information

GW соответствует интерфейсному модулю AKA24x
SM соответствует AK System Manager 720 или 350.

Пароль (Password) только для AK2 и должен соответствовать установленному в SM.

Системный адрес берется из настройки маршрутизатора
(Конфигурация\Настройка АКМ)

При подключении к АК SM должен быть настроен системный адрес 11:1

АКМ 5.70 Настройка

Destination 2 setup	
Name	Destination 2
Connection type	IP channel
Ip host name	System-Manager
Passcode	123
Use as alarm receiver	No


Рис. 1

System information

Destination name используется для систем АК2 и должен полностью совпадать с введенным в АК SM720/350 (см. рис. 1)

Fig. 2


AKM 5.70 Показ контроллеров

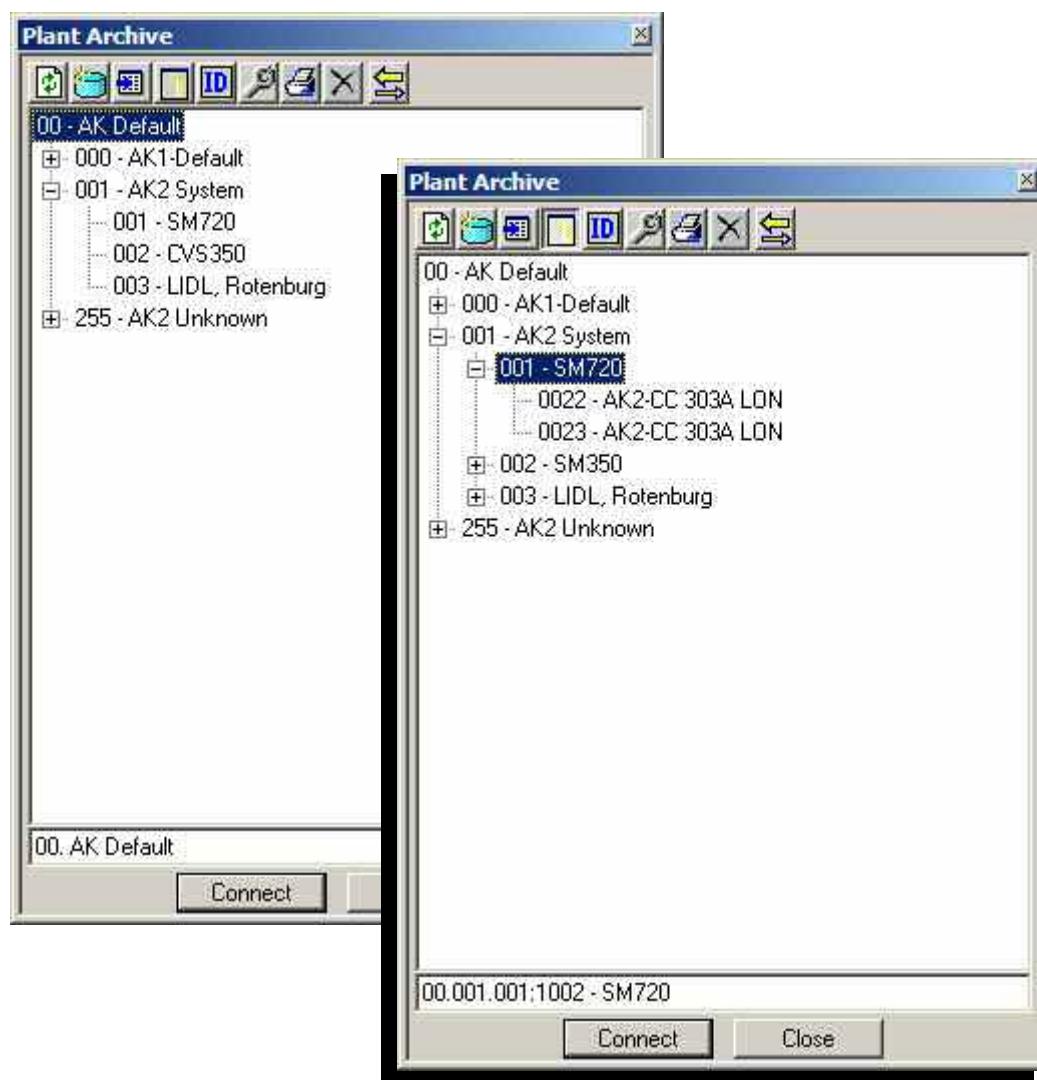

- Показывает контроллеры, загруженные при последней загрузке.


- Щелчком по "+" открывается список адресов и названий контроллеров.

AKM 5.70 Описание

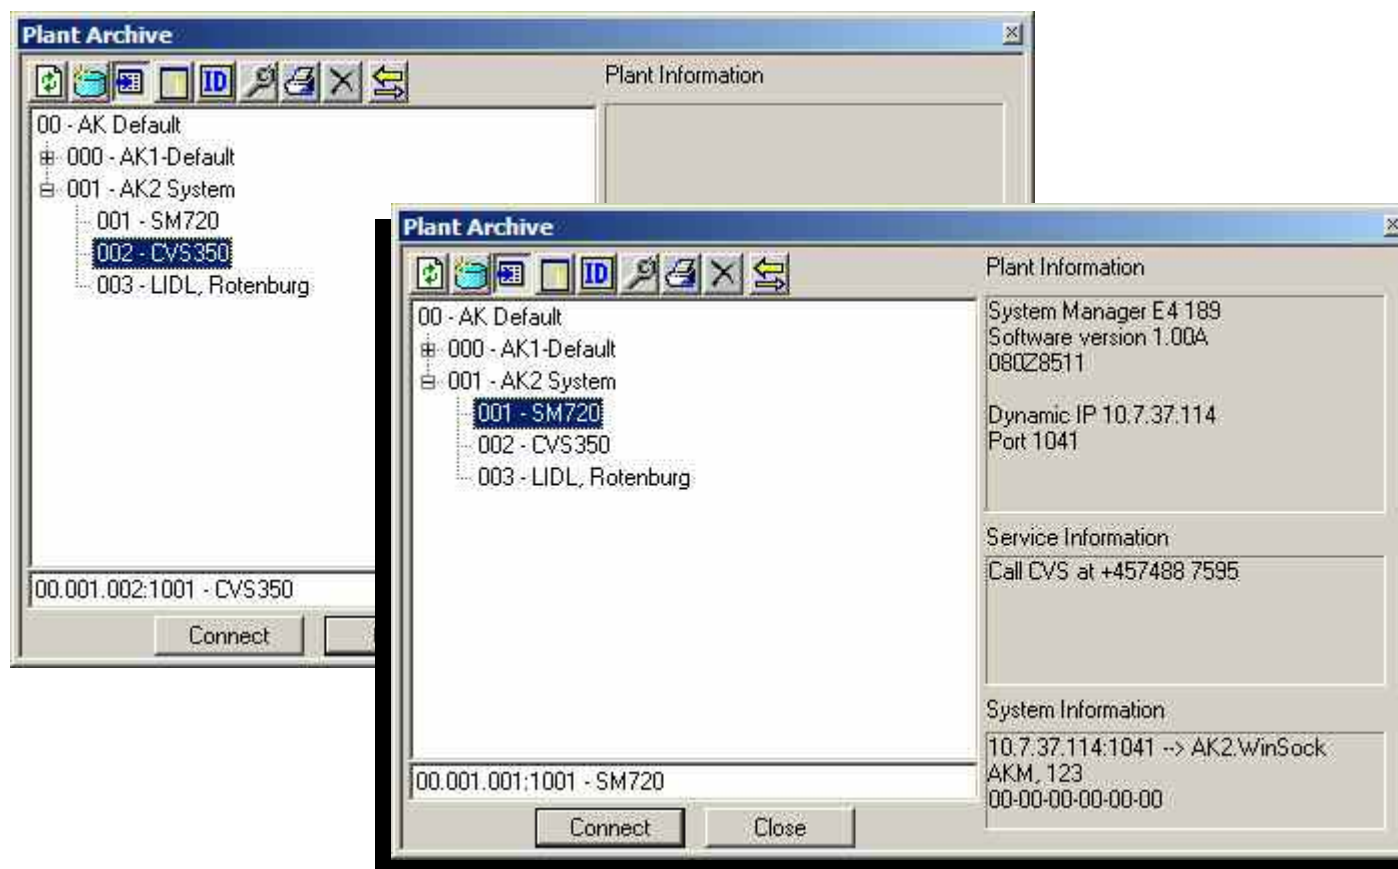

Без загруженных сетей этот экран будет пустым.
Справа будет показан текст, введенный в настройках.

АКМ 5.70 Описание

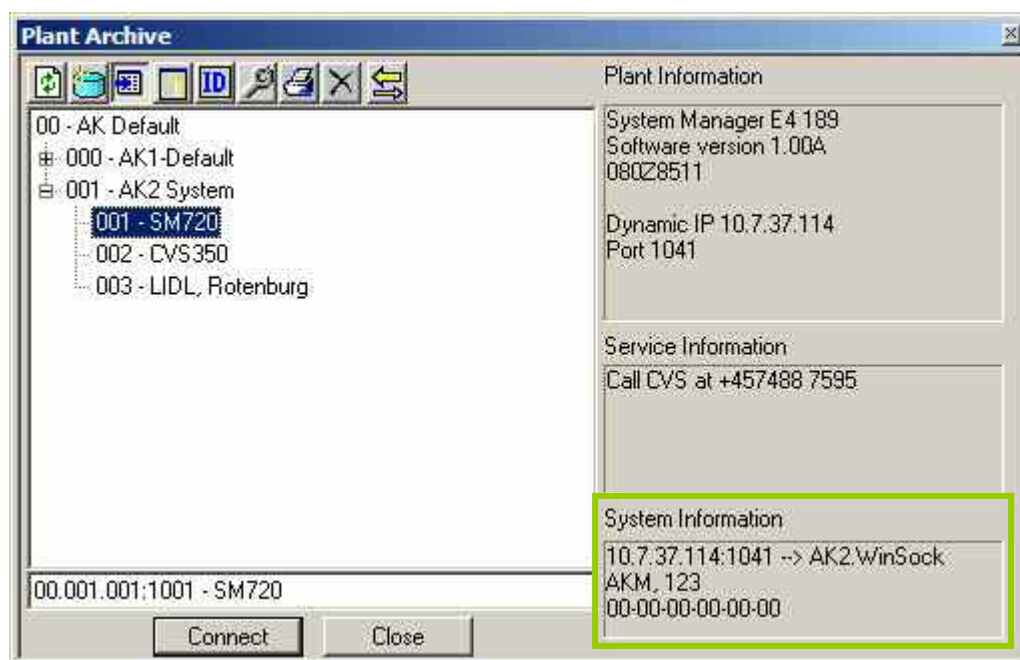


После указания информации в настройках, она будет показана при выборе сети.

Информация об объекте и сервисная информация вводится вручную.

Системная информация копируется из настроек АКМ. Это поле показывает телефонный номер/IP адрес, Destination name, канал связи, пароль и MAC адрес.
Прим. : Только для систем АК2

АКМ 5.70 Кривые

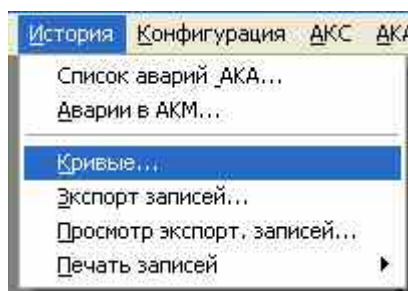

Настройка записей осуществляется аналогично предыдущим версиям АКМ.

Другие функции (Список записей, печать и отображение записей) были перенесены в новое меню. Пункт «Список записей/Автопечать» был убран, а функции перенесены в это меню.

АКМ 5.70 Кривые



Name Название списка записей.

Title (Опция) Дополнительный текст для имени записи.

Period Период отображения. Выбор: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно или по усм. пользов. Если выбрано по усм. пользов., то становится доступной возможность выбора периода .

List Setup Сохранить или удалить список записей.


Auto print Автопечать. Настройка графика печати

Database Выбор между базами записей AK1 и AK2.

Graph Показать графики.

АКМ 5.70




Список записей и отображение

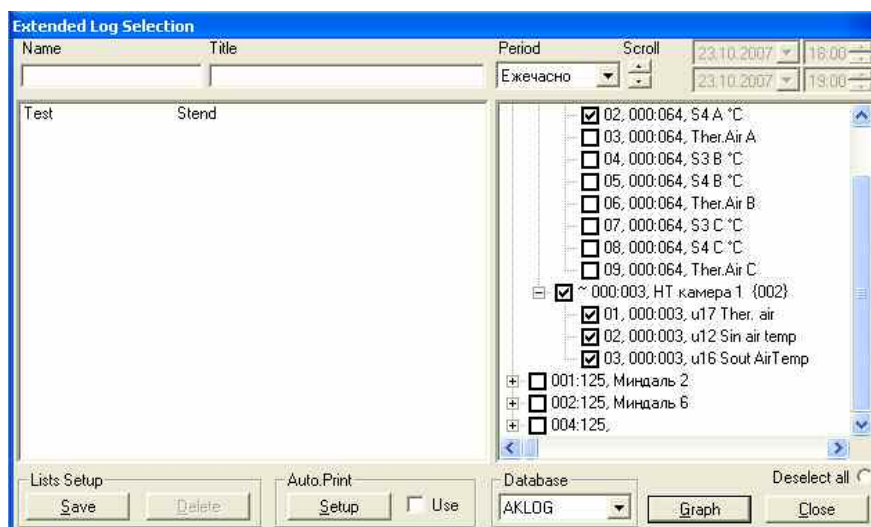



Откройте главную папку в окне сети..
Будут показаны все контроллеры сети.
Откройте подпапку для просмотра записей, ранее настроенных в настройках записей.

Выберите интересующие параметры.

АКМ 5.70 Список записей и отображение

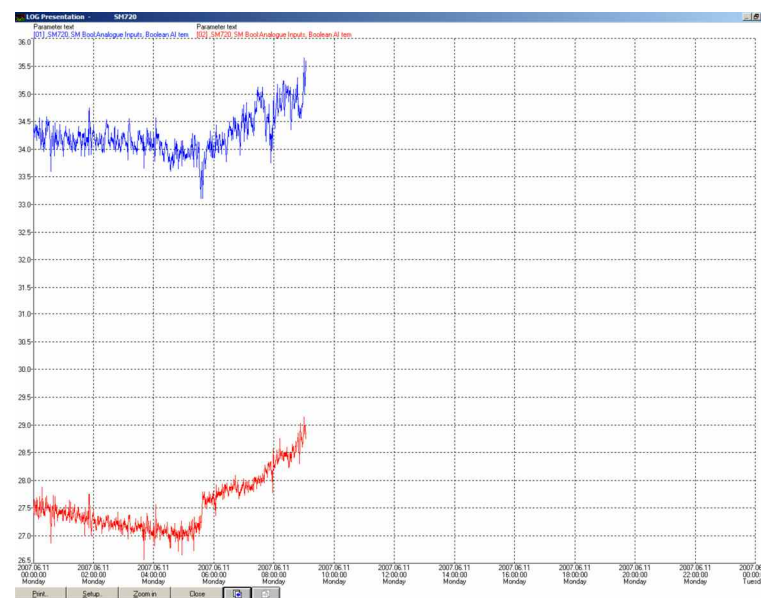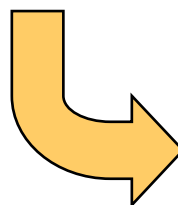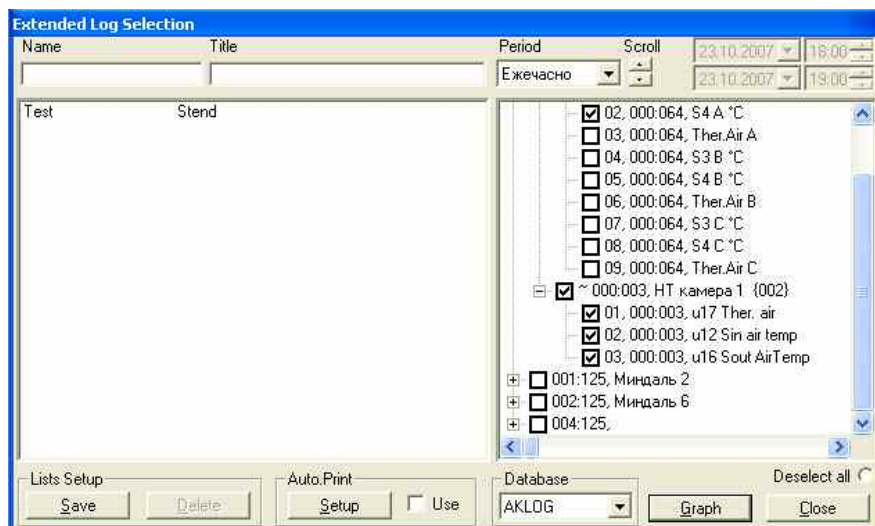

АКМ 5.70 Сканирование АКА

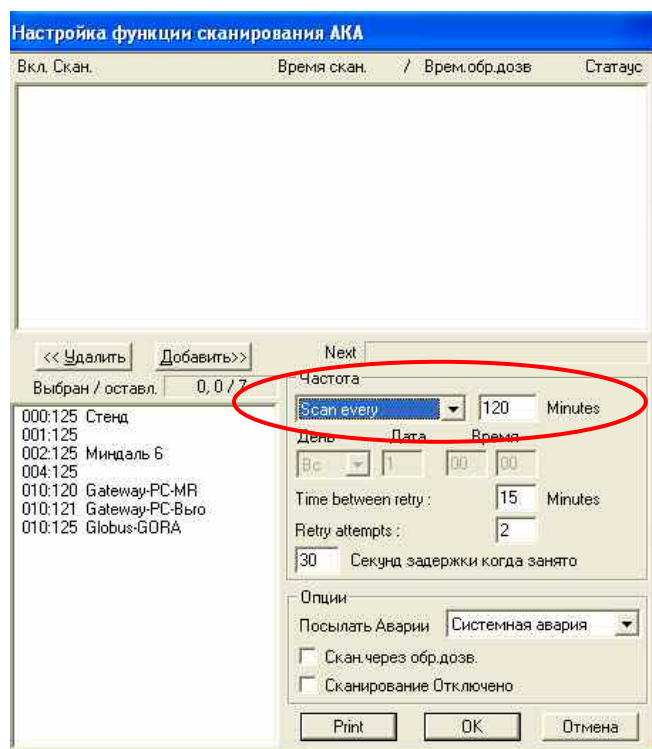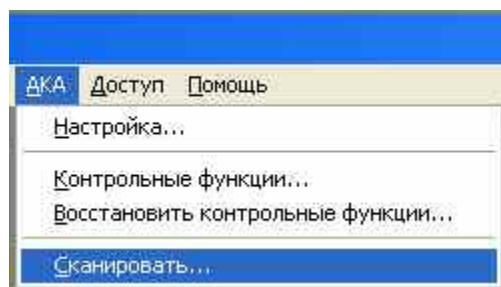


Предыдущие версии имели возможность сканировать каждый час, день, неделю или месяц.



В АКМ 5.7х возможно настроить интервал сканирования по своему усмотрению.

Следует принять во внимание, что сканирование загружает линию связи. Если сетей много, не стоит их сканировать слишком часто

АКМ 5.70 Графики

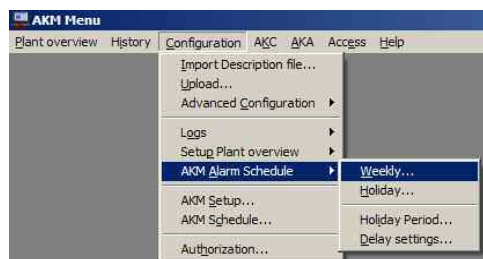

Фильтры адреса позволяют указать, с каких контроллеров или сетей пересылать аварии

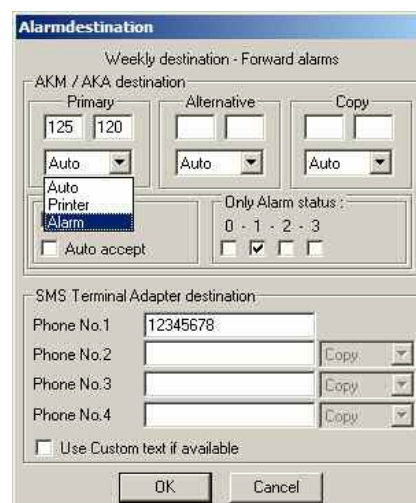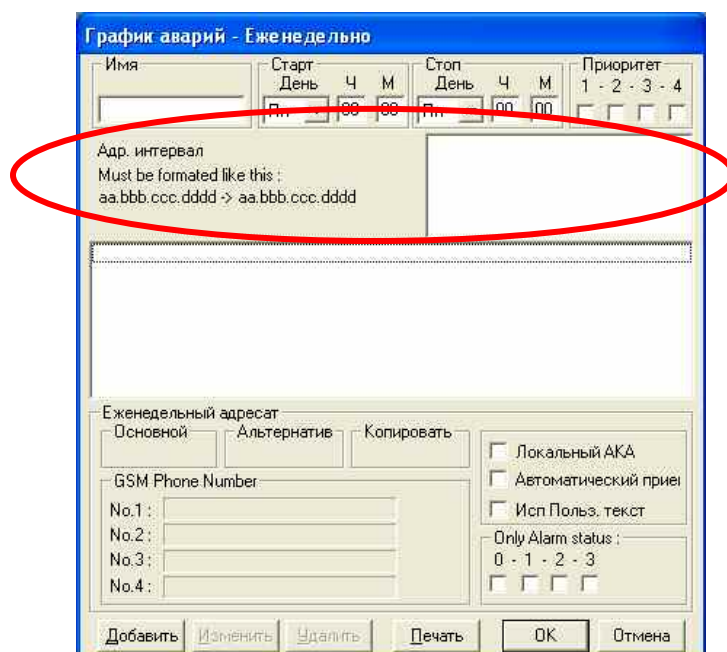


Нажмите 'Добавить' чтобы добавить нового адресата, или 'Изменить' для изменения настроек существующего адресата.

В ранних версиях АКМ можно было пересылать аварии только в режиме Printer (на печать). В 5.7х также возможно пересылать аварии напрямую в список аварий другого интерфейсного модуля. Для этого выберите тип Alarm.



Для включения данной функции необходимо отредактировать файл ADAP.INI – детальное описание на след. странице!

АКМ 5.70 Графики – редактирование ADAP.INI

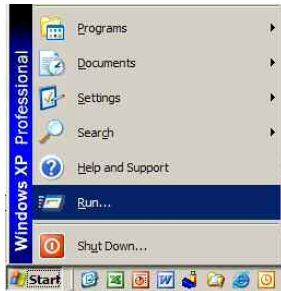

В меню «Пуск» Windows выберите «Выполнить» и введите имя файла ADAP.INI




Нажмите OK и ADAP.INI откроется в блокноте.

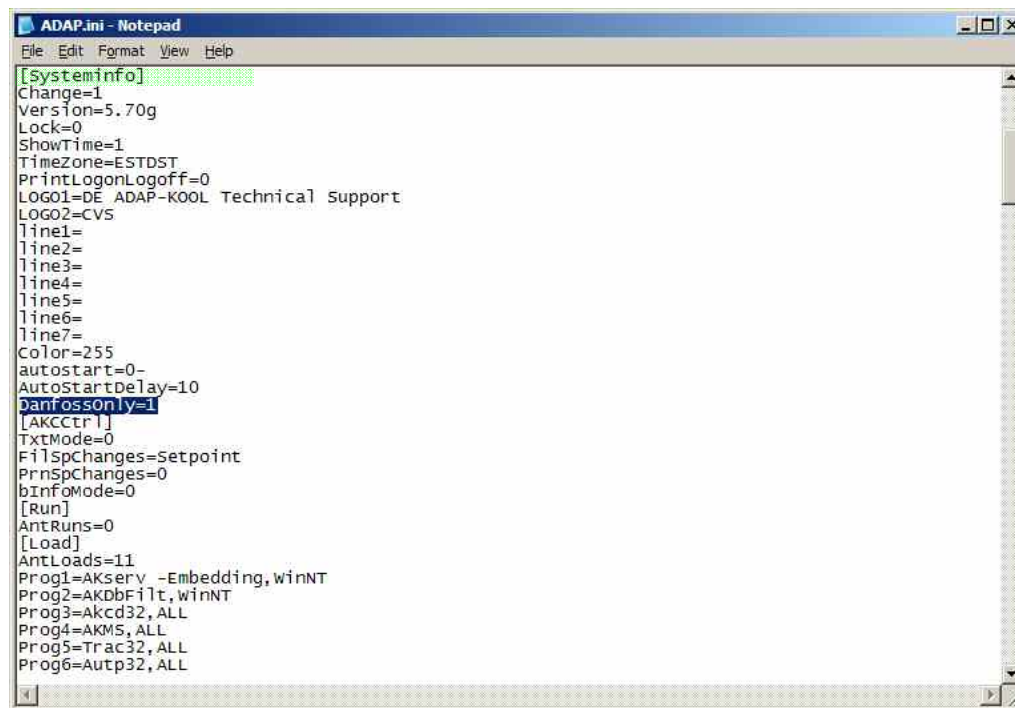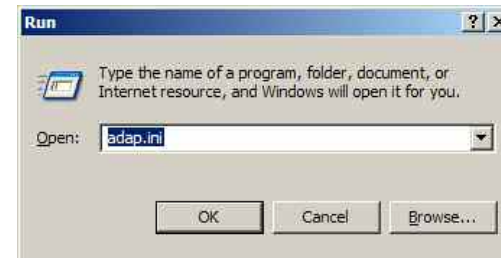

В файле ADAP.INI найдите секцию [Systeminfo] и добавьте **DanfossOnly=1**

Строка чувствительна к регистру!

АКМ 5.70 Настройка порта

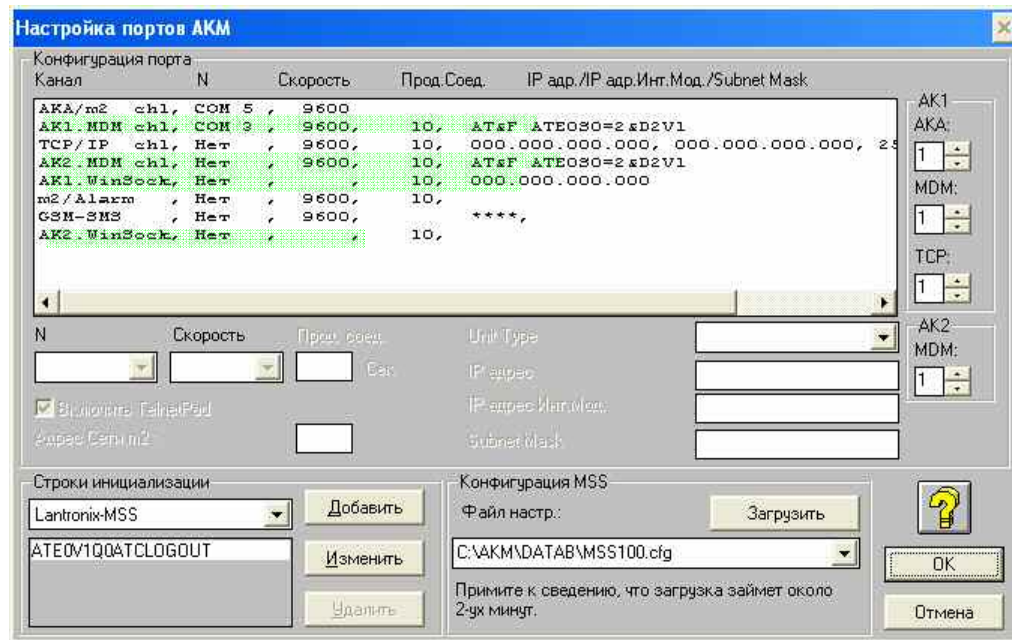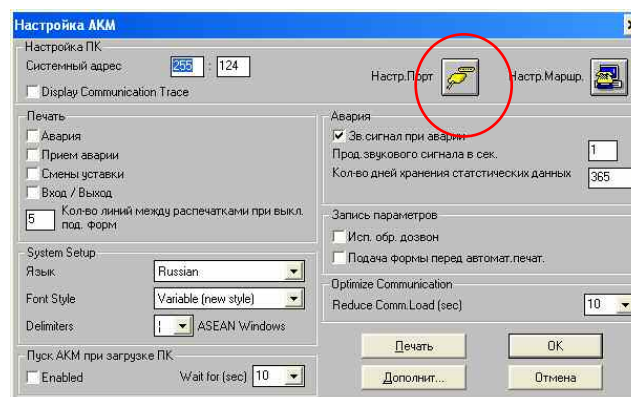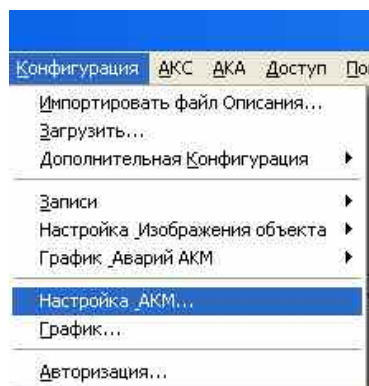

Новые каналы


Были добавлены *AK2.MDM ch1* и *AK2 Winsock*.

AK1 и AK2 работают по разным протоколам связи (DNIP/DNIP2).

AK1.MDM и AK1 Winsock работают только с приборами AK1: AKA24x,m2

AK2.MDM и AK2 Winsock работают только с приборами AK2 – AK SM

AKM 5.70 Настройка порта для AK1

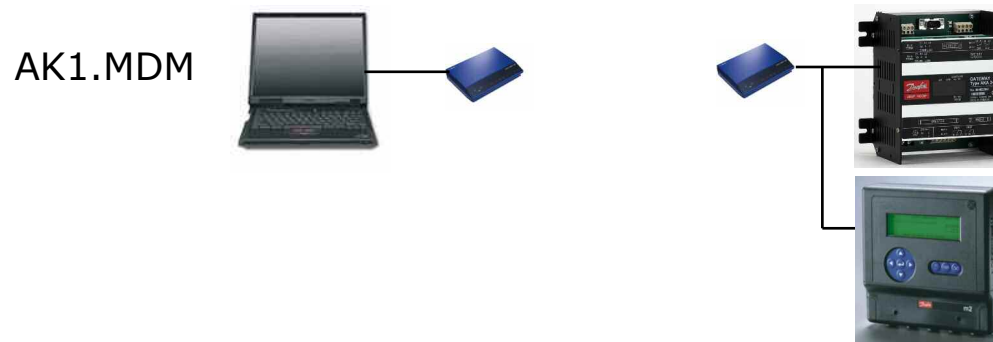

AKM 5.70 Настройка порта для AK-SM720/350

